MR. COFFEE®

© 2011 Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions. All rights reserved.
Distributed by Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions,
Boca Raton, Florida 33431.
U.S. 1-877-517-6400
Canada 1-877-517-6400

Visit us at www.mrcoffee.com
You will find exciting and entertaining tips and ideas,
including great recipes!

Keurig, the Cup and Star logo, Keurig Brewed and K-Cup are trademarks or registered trademarks
of Keurig, Incorporated used under license.

SPR-122110-866

© 2010 Sunbeam Products, Inc. operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions.
Todos los derechos reservados. Distribuido por Sunbeam Products, Inc. operando bajo el nombre
de Jarden Consumer Solutions, Boca Raton, Florida 33431.

EE.UU. 1-877-517-6400
Canada 1-877-517-6400

Visítenos en www.mrcoffee.com
Ahí encontrará consejos e ideas excitantes y entretenidos,
¡incluyendo excelentes recetas!

Keurig, el logo de Taza y Estrella, “Keurig Brewed” y “K-Cup” son marcas registradas o marcas registradas
de la Corporación Keurig usadas bajo licencia.

Printed in China/Impreso en China

P.N. 144294

User Manual /
Manual del Usuario

MR. COFFEE®

Single Serve Brewer / Cafetera individual
BVMC-KG2

KEURIG®
BREWED®

www.mrcoffee.com

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should be followed, including the following:

1. **Read all instructions before using.**
2. Do not touch hot surfaces. Use handles and knobs when available.
3. This appliance must be properly installed and located in accordance with these instructions before it is used.
4. The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may result in fire, electrical shock or injury to persons.
5. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
6. Do not use outdoors.
7. To protect against fire, electric shock and injury, do not immerse cords, plugs or the appliance in water or any other liquid.
8. Use only water in this appliance! Do not put any other liquids or foods in the Water Reservoir.
9. Unplug the coffee brewer when not in use and before cleaning. Allow to cool before attaching or removing parts and before cleaning the appliance.
10. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or is damaged in any manner. Contact your Mr. Coffee® Customer Service to arrange for replacement or repair.
11. Do not let the cord hang over the edge of the table or counter, or touch hot surfaces.
12. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
13. Do not open the brewer while brewing is in progress.
14. Do not use appliance for other than intended use.

CAUTION: There are two sharp needles that puncture the K-Cup® portion pack, one above the K-Cup Holder and the other in the bottom of the K-Cup Holder. To avoid risk of injury, do not put your fingers in the K-Cup Assembly Housing.

CAUTION: There is extremely hot water in the K-Cup Holder during the brew process. To avoid risk of injury, do not lift the Handle or open the K-Cup Assembly Housing during the brewing process.

WARNING! To reduce the risk of fire or electric shock, do not remove any service covers. There are no user serviceable parts inside the coffeemaker. Only authorized personnel should repair the coffeemaker.

Please read ALL of the instructions in this manual carefully before you begin to use this appliance. Proper care and maintenance will ensure a long life and a trouble-free operation for this appliance. Please save these instructions and refer to them for cleaning and care tips.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

SPECIAL CORD SET INSTRUCTIONS

1. A short power supply cord is provided to reduce the hazards resulting from a person or pet becoming entangled in, or tripping over, a longer cord.
2. An extension cord may be purchased and used if care is exercised in its use.
3. If an extension cord is used, the marked electrical rating of the extension cord must be at least 10 amps and 120 volts. The resulting extended cord must be arranged so that it will not drape over a countertop or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over accidentally.
4. This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not modify the plug in any way.

THIS PRODUCT IS FOR HOUSEHOLD USE ONLY

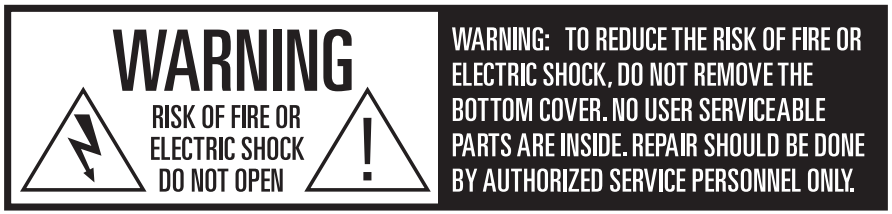

Table of Contents

Important Safeguards 2

Special Cord Set Instructions 3

Parts Diagram 5

Set-Up & How to Brew 6

Helpful Hints 9

Cleaning and Maintaining 10

Troubleshooting. 12

Service and Maintenance 12

Warranty Information 13

Welcome and congratulations on the purchase of your new MR. COFFEE® Single Serve Brewer. Your new brewer will wake up with you in the morning and provide you breaks and treats during your hectic daily activities.

How you enjoy your MR. COFFEE® Single Serve Brewer is up to you!

PARTS DIAGRAM

1 Brew Now / Off

2 Heating Indicator (Red)

3 Brewing Indicator (Green)

4 Drip Tray Plate

5 Drip Tray

6 Lift Handle & Insert K-Cup® portion pack

7 Hot Water Tank

SET-UP & HOW TO BREW

1. Place Brewer upright on a flat surface, remove protective sheet and plug into outlet.

2. DO NOT remove or puncture the foil lid of the K-Cup® portion pack.

3. Lift front handle of the brewer to insert a K-Cup.

4. Place chosen K–Cup into the K-Cup Assembly Housing.

CAUTION: There are two sharp needles that puncture the K-Cup, one above the K-Cup Holder and the other in the bottom of the K-Cup Holder. To avoid risk of injury, do not put your fingers in the K-Cup Housing Assembly.

5. Lower the handle completely and firmly to close the Lid and puncture the K-Cup portion pack.

6. Depress the water marking button and the hot water tank will open automatically.

7. Fill the Hot Water tank with filtered or bottled water up to the desired fill level without exceeding the max fill line.

Note: Any spills outside the fill area will flow to the drip tray.

8. Close the Hot Water Tank cover.

9. Place a coffee cup in the dispense area on the drip tray. Press the BREW NOW button.

NOTE: Drip Tray can be removed to accommodate larger mugs.

10. When the water reaches temperature, the HEATING light will go off and the brewing light will turn on.

NOTE: Pump will remain on for up to 90 seconds to complete brewing and drying the K-Cup.

11. Enjoy!

Helpful Hints

- **Initial Cleansing Brew** – Before you use your Brewer for the first time, perform an initial cleansing brew by running clean water through the brew cycle without using a K-Cup® portion pack.
- **One Cup at a Time** – Your new Brewer makes one fresh beverage at a time. You'll need to add fresh water each time you brew.
- **The Right Water Makes a Difference** – For the best tasting gourmet coffee, tea or hot cocoa, we recommend using bottled or filtered water. We do not recommend using distilled or reverse osmosis water. Water quality varies from place to place. If you notice an undesirable taste in your cup of coffee such as chlorine or other mineral taste, we recommend you consider using bottled water or water from a filtration system.
- **Customize Your Flavor & Brew** – With the choice of over 200 varieties of K-Cups, your Brewer gives you endless options to customize the flavor and strength that's perfect for you. For a strong, intense cup, select an Extra Bold K-Cup (with up to 30% more ground coffee than regular varieties). Fill the Hot Water Tank with filtered or bottled water up to the FILL LEVEL indicator and brew normally.
- **Brewing Into a Tall Mug** – To brew into a tall mug, simply remove the Drip Tray Assembly and place the tall mug on the Drip Tray Base.
- **The Drip Tray** – Any liquid overflow (from your cup or the Cold Water Reservoir) will be caught in the Drip Tray. Be sure to empty the Drip Tray. The Drip Tray has a snug fit to ensure it stays put in transit.
- **Clean Your Brewer Regularly** – To keep your Brewer looking and performing its best, be sure to clean the external and internal components on a regular basis. See page 10 for more information.
- **De-Scaling** – Mineral content in water varies from place to place. Depending on the mineral content of the water in your area, calcium deposits or scale may build up in your Brewer. Scale is non-toxic, but left unattended, it can hinder Brewer performance. De-scaling your Brewer helps maintain the heating element and other internal parts of the Brewer that come in contact with water. See page 11 for more information.
- **Storing** – When storing your Brewer, carefully empty the Drip Tray and make sure the Internal Hot Water Tank is empty. Store your Brewer upright in a safe, dry, frost-free environment.

CLEANING AND MAINTAINING YOUR SINGLE SERVE BREWER

Cleaning External Parts

IMPORTANT: Make sure the Brewer is unplugged before cleaning Regular cleaning of the Brewer's external components is recommended.

1. Never immerse the Brewer in water or other liquids. The Housing and other external components may be cleaned with a soapy, damp, non-abrasive cloth.
2. The Drip Tray can accumulate liquids. The Drip Tray and Drip Tray Plate should be periodically inspected and cleaned with a damp soapy nonabrasive lint free cloth. The Drip Tray and Drip Tray Plate should not be put into the dishwasher. To remove the Drip Tray Assembly, simply slide it toward you, keeping it level at all times to avoid spilling.

Cleaning the K-Cup Holder Assembly

1. **Cleaning the Parts** – The K-Cup Holder Assembly can be placed onto the top shelf of a dishwasher. **NOTE: Use low temperature cycles in the dishwasher.** To remove from the Brewer, lift the front face of the Brewer. Grasp the top of the K-Cup Holder with one hand while pushing up on the bottom of the K-Cup Holder from underneath with the other until it releases. After cleaning, align the K-Cup Holder with the opening using the two front ribs as a guide, and snap into place from the top.
2. **Cleaning the Funnel** – The Funnel can be removed from the K-Cup Holder by pulling on it until it snaps off (fig. 1). The Funnel is dishwasher safe. To replace it, just snap it back onto the K-Cup Holder Assembly.
3. **Cleaning the Exit Needle** – The Exit Needle is located on the inside bottom of the K-Cup Holder Assembly. Should a clog arise due to coffee grinds, it can be cleaned using a clean household tool. Remove K-Cup Holder assembly and detach Funnel. Insert the household tool into the Needle to loosen the clog and push it out. The K-Cup Holder is dishwasher safe.

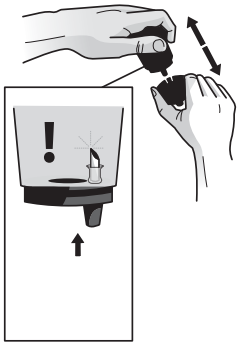

FIGURE 1

CAUTION: There are sharp needles that puncture the K-Cup above the K-Cup Holder and in the bottom of the K-Cup Holder. To avoid risk of injury, do not put your fingers in the K-Cup Assembly Housing.

NOTE: Over time, discoloration, spotting or staining may appear in the Hot Water Tank. This is normal and will vary depending on the mineral content of the bottled or filtered water used in the Brewer and will not affect the operation of the Brewer.

Cleaning the Hot Water Tank

To access the Hot Water Tank, press the Water Marking Button and the Water Fill Lid will pop open. Inspect the Hot Water Tank area and clean with a damp lint free cloth as necessary. Close the Water Fill Lid when finished.

Emptying the Hot Water Tank

1. Ensure that the Water Fill Lid is closed.
2. Place a cup on the Drip Plate then press and hold the BREW Button until all the water has been dispensed. Note, there will be a delay of 4-5 seconds until water starts to dispense.

Storage

Empty the Hot Water Tank before storing and take care to ensure that you store your Brewer in a safe and frost free environment. It is suggested to store your Brewer in the upright position. If you store the Brewer in a cold environment, you run the risk of condensation freezing inside the Brewer and causing damage. When you prepare to use it after storage, we recommend wiping the Hot Water Tank with a damp lint-free cloth and running three cleansing brews without a K-Cup.

If your Brewer has been in an environment below freezing, please be sure to let it warm to room temperature for 2 hours before using.

De-Scaling Your Brewer

Mineral content in bottled or filtered water varies. Depending on the mineral content of the water, calcium deposits or scale may build up in your Brewer. Scale is non-toxic but left unattended, it can hinder Brewer performance. Descaling your Brewer helps maintain the heating element, and other internal parts of the Brewer that come in contact with water.

The Brewer should be de-scaled every 3-6 months to ensure optimal performance or when there are white deposits in the Hot Water Tank. It is possible for calcium deposits to build up faster, making it necessary to de-scale more often.

Step 1: Make sure you have at least 8 ounces of undiluted white vinegar on hand. You will also need a 10 oz ceramic mug (do not use a paper cup) and access to a sink.

Step 2: Fill Hot Water Tank with 8 ounces of undiluted white vinegar up to the FILL LEVEL mark, place a ceramic mug on the Drip Tray Plate.

Step 3: Close the lid, and perform a brew into the ceramic mug without adding a K-Cup.

Step 4: Pour the contents of the ceramic mug into the Hot Water Tank, careful the liquid will be hot, close the lid. Start a brew but power off the Brewer just after it starts to dispense and then allow it to sit for at least 30 minutes.

Step 5: After the prescribed period of time, perform a brew without adding a K-Cup. Empty the contents of the ceramic mug into the sink, be careful as contents may be hot.

Step 6: Fill the Hot Water Tank with 8 ounces of bottled water, close the water fill lid, place a cup on the Drip Tray Plate and perform a brew.

Step 7: Repeat Step 6 three times using bottled water (with no K-Cup in place) to cleanse the Brewer plumbing and get rid of any residual taste from the vinegar. The Brewer is now ready for normal use again.

TROUBLESHOOTING YOUR SINGLE SERVE BREWER

Beyond these recommended cleaning and maintenance procedures this Brewer is not user serviceable, for service please refer to the Warranty section in this guide.

PROBLEM	SOLUTION
Brewer does not have power	Make sure the Power Button is pressed and is illuminated.
	Plug Brewer into an independent outlet.
	Check to be sure that it is plugged in securely.
	Plug into a different outlet.
Brewer will not brew when used for the first time	If Brewer is cold/frozen, wait for at least two hours for it to reach room temperature before powering on.
Brewer will not brew	Check to make sure there is water in the Hot Water Tank.
Brewing a partial cup	The Exit Needle may be clogged (refer to page 10).
	Clean K-Cup Holder if necessary and rinse under faucet (refer to page 10).
	De-scale the Brewer (refer to page 11).
	If you have repeated the de-scale procedure on your Brewer two times and the Brewer is still not brewing, contact Customer Service.

Repairs

If your coffeemaker requires service, do not return it to the store where you purchased it. All repairs and replacements must be made by Sunbeam or an authorized Sunbeam Service Center. If you live in the U.S. or Canada, please call us at the following toll-free telephone numbers to find the location of the nearest authorized service center:

U.S. 1-877-517-6400
Canada 1-877-517-6400

You may also visit our web site at www.mrcoffee.com for a list of service centers.

To assist us in serving you, please have the coffeemaker model number and date of purchase available when you call. The model number is stamped on the bottom metal plate of the coffeemaker.

We welcome your questions, comments or suggestions. In all your communications, please include your complete name, address and telephone number and a description of the problem.

Visit our web site at www.mrcoffee.com and discover the secret to brewing the perfect cup of coffee. You will also find a rich blend of gourmet recipes, entertaining tips and the latest information on MR. COFFEE® products.

WARRANTY INFORMATION

1-YEAR LIMITED WARRANTY

Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions or if in Canada, Sunbeam Corporation (Canada) Limited doing business as Jarden Consumer Solutions (collectively "JCS") warrants that for a period of one year from the date of purchase, this product will be free from defects in material and workmanship. JCS, at its option, will repair or replace this product or any component of the product found to be defective during the warranty period. Replacement will be made with a new or remanufactured product or component. If the product is no longer available, replacement may be made with a similar product of equal or greater value. This is your exclusive warranty. Do NOT attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions on this product. Doing so will void this warranty.

This warranty is valid for the original retail purchaser from the date of initial retail purchase and is not transferable. Keep the original sales receipt. Proof of purchase is required to obtain warranty performance. JCS dealers, service centers, or retail stores selling JCS products do not have the right to alter, modify or any way change the terms and conditions of this warranty.

This warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from any of the following: negligent use or misuse of the product, use on improper voltage or current, use contrary to the operating instructions, disassembly, repair or alteration by anyone other than JCS or an authorized JCS service center. Further, the warranty does not cover: Acts of God, such as fire, flood, hurricanes and tornadoes.

What are the limits on JCS's Liability?

JCS shall not be liable for any incidental or consequential damages caused by the breach of any express, implied or statutory warranty or condition.

Except to the extent prohibited by applicable law, any implied warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose is limited in duration to the duration of the above warranty.

JCS disclaims all other warranties, conditions or representations, express, implied, statutory or otherwise.

JCS shall not be liable for any damages of any kind resulting from the purchase, use or misuse of, or inability to use the product including incidental, special, consequential or similar damages or loss of profits, or for any breach of contract, fundamental or otherwise, or for any claim brought against purchaser by any other party.

Some provinces, states or jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusion may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from province to province, state to state or jurisdiction to jurisdiction.

How to Obtain Warranty Service

In the U.S.A.
If you have any question regarding this warranty or would like to obtain warranty service, please call 1-877-517-6400 and a convenient service center address will be provided to you.

In Canada
If you have any question regarding this warranty or would like to obtain warranty service, please call 1-877-517-6400 and a convenient service center address will be provided to you.

In the U.S.A., this warranty is offered by Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions located in Boca Raton, Florida 33431. In Canada, this warranty is offered by Sunbeam Corporation (Canada) Limited doing business as Jarden Consumer Solutions, located at 20 B Hereford Street, Brampton, Ontario L6Y 0M1. If you have any other problem or claim in connection with this product, please write our Consumer Service Department.

PLEASE DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO ANY OF THESE ADDRESSES OR TO THE PLACE OF PURCHASE.

PRECAUCIONES IMPORTANTES

Cuando utilice electrodomésticos, se deben seguir precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

1. **Lea todas las instrucciones antes del uso.**
2. No toque las superficies calientes. Utilice manijas y perillas si las hay.
3. Este electrodoméstico se debe instalar y localizar de forma correcta de acuerdo con estas instrucciones antes del uso.
4. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del electrodoméstico puede resultar en incendio, descarga eléctrica o lesiones a personas.
5. No coloque sobre quemadores eléctricos o de gas, ni cerca de éstos, o en un horno caliente.
6. No lo use en exteriores.
7. Para protegerse contra un incendio, descarga eléctrica o lesión, no sumerja en agua o en cualquier otro líquido los cables, enchufes o el electrodoméstico.
8. ¡Use únicamente agua en este electrodoméstico! No coloque ningún otro líquido o alimento en el depósito del agua.
9. Desconecte la cafetera cuando no esté en uso y antes de limpiarla. Deje enfriar antes de agregar o retirar partes y antes de limpiar el electrodoméstico.
10. No opere ningún electrodoméstico con un cable o enchufe dañados o después de un mal funcionamiento o cualquier daño del electrodoméstico. Llame a Servicio al cliente de Mr. Coffee para el reemplazo o la reparación.
11. No deje que el cable quede colgando del borde de la mesa o mostrador o que toque superficies calientes.
12. Se necesita supervisión cercana cuando cualquier electrodoméstico se use cerca de niños o por parte de éstos.
13. No abra la cafetera cuando el café se esté preparando.
14. No utilice el artefacto para otros fines que no sean los especificados.

PRECAUCIÓN: Hay dos agujas filosas que perforan el paquete individual K-Cup®, una por encima y otra por debajo del receptáculo del K-Cup. Para evitar riesgo de lesión, no ponga los dedos en la carcasa de ensamblaje del K-Cup.

PRECAUCIÓN: Durante el proceso de preparación el agua del receptáculo del K-Cup está extremadamente caliente. Para evitar riesgo de lesión, no levante la manija ni abra la carcasa del ensamblaje del K-Cup durante el proceso de preparación.

ADVERTENCIA! Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no retire ninguna tapa de servicio. No existen partes que el usuario pueda reparar dentro de la cafetera. Solamente personal autorizado debe reparar la cafetera.

Lea cuidadosamente TODAS las instrucciones de este manual antes de empezar a usar este electrodoméstico. El mantenimiento y cuidado correctos garantizan una vida larga y una operación sin problemas de este electrodoméstico. Guarde estas instrucciones y consúltelas para sugerencias durante la limpieza y el cuidado.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES ESPECIALES PARA EL CABLE

1. Se incluye un cable corto de suministro de energía para reducir los peligros que resulten de que una persona o mascota se enreden o tropiecen con un cable más largo.
2. Se puede comprar un cable de extensión y usarse con cuidado.
3. Si se usa un cable de extensión, el calibre eléctrico marcado de la extensión debe ser por lo menos de 10 amperios y 120 voltios. El cable de extensión se debe colocar de manera que no cuelgue de una mesa o mostrador donde los niños lo puedan jalar o tropezarse accidentalmente.
4. Este electrodoméstico tiene un enchufe polarizado (una pata es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe encajará en un tomacorriente polarizado en una sola dirección. Si el enchufe no encaja completamente en el tomacorriente, voltee el enchufe. Si sigue sin encajar, contacte a un electricista calificado. De ninguna manera modifique el enchufe.

ESTE PRODUCTO ES PARA USO DOMÉSTICO ÚNICAMENTE

Contenido

Precauciones importantes **14**

Instrucciones especiales para el cable **15**

Diagrama de partes **17**

Instalación de la cafetera y preparación del café **18**

Sugerencias **21**

Limpieza y mantenimiento **22**

Solución de problemas **25**

Servicio y mantenimiento **25**

Información de la garantía **27**

Bienvenidos y felicitaciones por la compra de su nueva cafetera individual MR. COFFEE. Su nueva cafetera se despertará con usted en la mañana y le ofrecerá descansos y deliciosas infusiones durante sus agotadoras actividades diarias.

¡Disfrutar de su cafetera individual MR. COFFEE depende de usted!

DIAGRAMA DE LAS PARTES

1 Encendido / apagado

2 Indicador de calor (rojo)

3 Indicador de preparación (verde)

4 Base de la bandeja de goteo

5 Bandeja de goteo

6 Manija para levantar e insertar el paquete individual K-Cup®

7 Depósito para el agua caliente

INSTALACIÓN DE LA CAFETERA Y PREPARACIÓN DEL CAFÉ

1. Coloque la cafetera en posición vertical sobre una superficie plana, retire la lámina protectora y conecte en un tomacorriente.

2. NO retire ni perfore la tapa de aluminio del paquete individual K-Cup.

3. Levante la manija de la cafetera para insertar un paquete K-Cup.

4. Coloque el paquete K-Cup seleccionado dentro de la carcasa de ensamblaje del K-Cup.

PRECAUCIÓN: Hay dos agujas filosas que perforan el paquete individual K-Cup®, una por encima y otra por debajo del receptáculo del K-Cup. Para evitar riesgo de lesión, no ponga los dedos en la carcasa de ensamblaje del K-Cup.

5. Baje la manija completa y firmemente para cerrar la tapa y perforar el paquete individual K-Cup.

6. Presione el botón de la marca del agua y el tanque de agua caliente se abrirá automáticamente.

7. Llene el depósito para Agua Caliente con agua filtrada o de botella hasta el nivel deseado de llenado sin exceder la línea máxima de llenado.

Nota: Cualquier derrame fuera del área de llenado fluirá hacia la bandeja de goteo.

8. Cierre la tapa del tanque de agua caliente.

9. Coloque una taza en el área dispensadora sobre la bandeja de goteo. Oprima el botón de preparación.

NOTA: La bandeja de goteo se puede retirar para acomodar tazas más grandes.

10. Cuando el agua alcance la temperatura, la luz de CALENTAMIENTO se apagará y la luz de preparación se encenderá.

NOTA: La bomba permanecerá encendida hasta por 90 segundos para completar la preparación y el secado del K-Cup.

11. ¡Disfrute!

Sugerencias

- **Operación para limpieza inicial** – Antes de usar su cafetera por primera vez, opere la cafetera para una limpieza inicial con un ciclo de preparación con agua limpia sin usar un paquete individual K-Cup.
- **Una taza a la vez** – Su nueva cafetera prepara una bebida fresca cada vez. Necesitará agregar agua fresca cada vez que prepare una taza de café.
- **El agua correcta hace la diferencia** – Para un mejor sabor del café gourmet, té o chocolate caliente, recomendamos que use agua filtrada o embotellada. No recomendamos agua destilada o de ósmosis invertida. La calidad del agua varía de un lugar a otro. Si nota un sabor no deseado en su taza de café como cloro u otro sabor mineral, le recomendamos que considere usar agua embotellada o proveniente de otro sistema de filtración.
- **Personalice su sabor y preparación** – Con una selección de más de 200 variedades de K-Cups, su cafetera le ofrece infinidad de opciones para personalizar el sabor y la concentración perfecta para usted. Para una taza de café fuerte, intenso, seleccione el Extra Bold K-Cup (hasta 30% más café molido que las variedades normales). Llene el tanque de agua caliente con agua filtrada o embotellada hasta el indicador de NIVEL DE LLENADO y prepare normalmente.
- **Preparación de una taza más grande** – Para preparar una taza más grande, simplemente retire el ensamble de la bandeja de goteo y coloque una taza más grande en la base de la bandeja de goteo.
- **La bandeja de goteo** – Cualquier líquido derramado (de su taza o del compartimiento de agua fría) caerá en la bandeja de goteo. Cerciórese de vaciar la bandeja de goteo. La bandeja de goteo se ajusta perfectamente en su lugar para garantizar que permanezca firme al transportar el aparato.
- **Limpie su cafetera con frecuencia** – Para mantener su cafetera luciendo y operando de la mejor forma, cerciórese de limpiar los componentes externos e internos con frecuencia. Para mayor información, consulte la página 10.
- **Remoción del sarro** – El contenido mineral en el agua varía de un lugar a otro. Dependiendo del contenido mineral del agua en su área, se pueden acumular depósitos de calcio o sarro en su cafetera. El sarro no es tóxico, pero si se ignora, puede entorpecer el desempeño de la cafetera. Remover el sarro de su cafetera ayuda a mantener el elemento calefactor y otras partes internas de la cafetera que entran en contacto con el agua. Para mayor información consulte la página 11.
- **Almacenamiento** – Cuando almacene su Cafetera, vacíe cuidadosamente la Bandeja de Goteo y asegúrese de que el Depósito para Agua Caliente interno esté vacío. Guarde la cafetera en posición vertical en un ambiente seguro, seco y libre de congelamiento.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE SU CAFETERA INDIVIDUAL

Limpieza de las partes externas

IMPORTANTE: Verifique que la cafetera esté desconectada antes de hacer la limpieza normal. Se recomienda la limpieza frecuente de los componentes externos de la cafetera.

1. Nunca sumerja la cafetera en agua o en otros líquidos. La carcasa y otros componentes externos se pueden limpiar con un paño jabonoso y húmedo, no abrasivo.
2. La bandeja de goteo puede acumular líquidos. La bandeja de goteo y la base de la bandeja de goteo se deben inspeccionar y limpiar periódicamente con un paño jabonoso y húmedo, no abrasivo que no produzca pelusa. La bandeja de goteo o la base no se deben lavar en la lavadora de platos. Para retirar el ensamble de la bandeja de goteo, simplemente deslícelo en dirección suya, manteniéndolo nivelado en todo momento para evitar derrames.

Limpieza del ensamble de receptáculo del K-Cup

1. **Limpieza de las partes** – El ensamble del receptáculo del K-Cup se puede colocar en la sección superior del lavaplatos. **NOTA:** Use un ciclo de temperatura baja en el lavaplatos. Para retirar la cafetera, levante el frente de la cafetera, agarre la parte superior del receptáculo del K-Cup con una mano mientras empuja hacia arriba con la otra mano la base del receptáculo del K-Cup hasta que se libere. Después de limpiar, alinee el receptáculo del K-Cup con la abertura utilizando las dos estrías delanteras como guía y coloque en su lugar desde la parte superior.
2. **Limpieza del embudo** – El embudo se puede retirar del receptáculo del K-Cup halando hasta que se libere (figura 1). El embudo se puede lavar en el lavaplatos. Para volver a colocar, simplemente encaje de nuevo en el ensamble del receptáculo del K-Cup.
3. **Limpieza de la aguja de salida** – La aguja de salida se encuentra en la parte inferior interna del ensamble del receptáculo del K-Cup. Si ocurriese un bloqueo debido a los granos de café, éste puede limpiarse usando un utensilio de cocina limpio. Retire el ensamblaje del receptáculo del K-Cup y desencaje el embudo. Introduzca el utensilio de cocina en la aguja para aflojar la obstrucción y empujarla. El receptáculo del K-Cup se puede lavar en el lavaplatos.

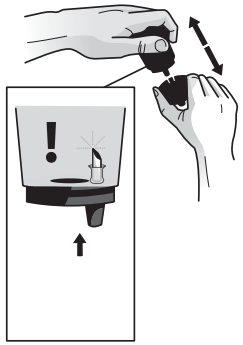

FIGURA 1

PRECAUCIÓN: Hay dos agujas filosas que perforan el paquete individual K-Cup®, una por encima y otra por debajo del receptáculo del K-Cup. Para evitar riesgo de lesión, no ponga los dedos en la carcasa de ensamblaje del K-Cup.

NOTA: Con el tiempo, pueden aparecer descoloraciones o manchas en el tanque de agua caliente. Esto es normal y variará dependiendo del contenido mineral del agua embotellada o filtrada que se use en la preparación, pero no afectará la operación de la cafetera.

Limpieza del tanque de agua caliente

Para llegar al tanque de agua caliente, oprima el botón indicador del agua y la tapa de llenado de agua se abrirá. Inspeccione el área del tanque de agua caliente y limpie con un paño húmedo sin pelusa según sea necesario. Cuando termine cierre la tapa de llenado de agua.

Cómo vaciar el tanque de agua caliente

1. Verifique que la tapa de llenado del agua esté cerrada.
2. Coloque una taza en la base de goteo, luego oprima y mantenga oprimido el botón de preparación (BREW) hasta que se vierta toda el agua. Tome en cuenta que habrá un retraso de 4-5 segundos hasta que el agua empiece a verterse.

Almacenamiento

Desocupe el tanque de agua caliente antes de almacenar y cerciórese de guardar su cafetera en un ambiente seguro y que no quede expuesta a congelamiento. Se sugiere guardar la cafetera en posición vertical. Si guarda la cafetera en un ambiente frio, se corre el riesgo de congelamiento por condensación al interior lo que podría causar daños. Cuando se prepare para usarla después de estar almacenada, recomendamos limpiar el tanque de agua caliente con un paño húmedo, libre de pelusa y operar tres ciclos sin un K-Cup.

Si la cafetera ha estado en un ambiente por debajo del nivel de congelamiento, cerciórese de dejarla calentar a temperatura ambiente por 2 horas antes de usar.

Cómo quitar el sarro a su cafetera

El contenido mineral del agua embotellada o filtrada varía. Dependiendo del contenido mineral del agua, se pueden formar depósitos de calcio o sarro en la cafetera. El sarro no es tóxico pero si se ignora puede obstruir el desempeño de la cafetera. Quitar el sarro de su cafetera ayuda a mantener el elemento

calefactor y otras partes internas de la cafetera que entran en contacto con el agua.

Se debe limpiar el sarro de la cafetera cada 3-6 meses para garantizar un desempeño óptimo o cuando se formen depósitos blancos en el tanque de agua caliente. Es posible que los depósitos de calcio se desarrollen más rápido, lo que exige limpiar el sarro más frecuentemente.

Paso 1: Verifique que tiene a mano al menos 8 onzas de vinagre blanco no diluido. También necesitará una jarra de cerámica de 10 onzas (no use una taza desechable) y acceso a un lavadero de platos.

Paso 2: Llene el tanque de agua caliente con 8 onzas de vinagre blanco no diluido hasta la marca del NIVEL DE LLENADO, coloque la jarra de cerámica sobre la base de la bandeja de goteo.

Paso 3: Cierre la tapa e inicie el ciclo de preparación en una jarra de cerámica sin usar un K-Cup.

Paso 4: Vierta el contenido de la jarra de cerámica en el tanque de agua caliente, con cuidado ya que el líquido estará caliente, cierre la tapa. Inicie el ciclo de preparación pero apague la cafetera inmediatamente después de que empiece a verter el agua y luego deje reposar por 30 minutos.

Paso 5: Después del tiempo indicado, realice un ciclo de preparación sin un K-Cup. Vacíe el contenido de la jarra de cerámica en el lavaplatos, tenga cuidado ya que el contenido puede estar caliente.

Paso 6: Llene el tanque de agua caliente con 8 onzas de agua embotellada, cierre la tapa de llenado del agua, coloque una jarra en la base de la bandeja de goteo y realice un ciclo de preparación.

Paso 7: Repita el Paso 6 tres veces con agua embotellada (sin un K-Cup) para limpiar la tubería de la cafetera y eliminar cualquier sabor residual de vinagre. La cafetera está ahora lista para su uso normal nuevamente.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS PARA SU CAFETERA INDIVIDUAL

Más allá de estos procedimientos de limpieza y mantenimiento recomendados esta cafetera no está diseñada para que el usuario la repare. Para servicio, consulte la sección de garantía de esta guía.

PROBLEMA	SOLUCIÓN
La cafetera no tiene energía	Verifique que el botón de encendido esté oprimido e iluminado.
	Conecte la cafetera en un tomacorriente independiente.
	Verifique que esté conectada de forma segura.
	Conecte en un tomacorriente diferente.
La cafetera no funciona cuando se usa por primer vez	Si la cafetera está fría/congelada, espere por lo menos dos horas para que alcance la temperatura ambiente antes de encenderla.
La cafetera no prepara el café	Revise que haya agua en el tanque de agua caliente.
La cafetera prepara el café parcialmente	La aguja de salida puede estar obstruida (consulte la página 10).
	Si es necesario, limpie y enjuague en el grifo el receptáculo del K-Cup (consulte la página 10).
	Retire el sarro de la cafetera (consulte la página 11).
	Si ha repetido el procedimiento de limpieza del sarro en su cafetera dos veces y esta sigue sin funcionar, contacte a Servicio al cliente.

Reparaciones

Si su cafetera requiere reparación, no la devuelva a la tienda donde la compró. Todas las reparaciones y reemplazos se deben hacer a través de Sunbeam o de un centro de servicio autorizado de Sunbeam. Si usted vive en EE.UU. o Canadá, llámenos a los siguientes números telefónicos gratuitos para encontrar el centro de servicio autorizado más cercano:

EE.UU. 1-877-517-6400
Canada 1-877-517-6400

También puede visitar nuestro sitio web en www.mrcoffee.com para el listado de centros de servicio.

Para atenderle mejor, tenga consigo el número del modelo de la cafetera y la fecha de compra cuando llame. El número del modelo está estampado en la placa metálica por debajo de la cafetera.

Sus preguntas, comentarios o sugerencias son bienvenidos. En todas sus comunicaciones, incluya su nombre completo, dirección y número telefónico, así como una descripción del problema.

Visite nuestro sitio Web en www.mrcoffee.com y descubra el secreto de preparar la taza de café perfecta. También encontrará una abundante variedad de recetas gourmet, sugerencias para invitados y la información más reciente acerca de los productos MR. COFFEE®.

NOTAS

INFORMACIÓN de GARANTÍA

Garantía Limitada de 1 Año

Sunbeam Products, Inc. operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions, o en Canadá, Sunbeam Corporation (Canada) Limited operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions, (en forma conjunta, "JCS"), garantiza que por un período de un año a partir de la fecha de compra, este producto estará libre de defectos de materiales y mano de obra. JCS, a su elección, reparará o reemplazará este producto o cualquier componente del mismo que presente defectos durante el período de garantía. El reemplazo se realizará por un producto o componente nuevo o reparado. Si el producto ya no estuviera disponible, se lo reemplazará por un producto similar de valor igual o superior. Ésta es su garantía exclusiva. No intente reparar o ajustar ninguna función eléctrica o mecánica de este producto. Al hacerlo elimínará ésta garantía.

La garantía es válida para el comprador minorista original a partir de la fecha de compra inicial y la misma no es transferible. Conserve el recibo de compra original. Para solicitar servicio en garantía se requiere presentar un recibo de compra. Los agentes y centros de servicio de JCS o las tiendas minoristas que venden productos de JCS no tienen derecho a alterar, modificar ni cambiar de ningún otro modo los términos y las condiciones de esta garantía.

Esta garantía no cubre el desgaste normal de las piezas ni los daños que se produzcan como resultado de uso negligente o mal uso del producto, uso de voltaje incorrecto o corriente inapropiada, uso contrario a las instrucciones operativas, y desarme, reparación o alteración por parte de un tercero ajeno a JCS o a un Centro de Servicio autorizado por JCS. Asimismo, la garantía no cubre actos fortuitos tales como incendios, inundaciones, huracanes y tornados.

¿Cuál es el límite de responsabilidad de JCS?

JCS no será responsable de daños incidentales o emergentes causados por el incumplimiento de alguna garantía o condición expresa, implícita o legal.

Excepto en la medida en que lo prohíba la ley aplicable, cualquier garantía o condición implícita de comerciabilidad o aptitud para un fin determinado se limita, en cuanto a su duración, al plazo de la garantía antes mencionada.

JCS queda exenta de toda otra garantías, condiciones o manifestaciones, expresa, implícita, legal o de cualquier otra naturaleza.

JCS no será responsable de ningún tipo de daño que resulte de la compra, uso o mal uso del producto, o por la imposibilidad de usar el producto, incluidos los daños incidentales, especiales, emergentes o similares, o la pérdida de ganancias, ni de ningún incumplimiento contractual, sea de una obligación esencial o de otra naturaleza, ni de ningún reclamo iniciado contra el comprador por un tercero.

Algunas provincias, estados o jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de los daños incidentales o emergentes ni las limitaciones a la duración de las garantías implícitas, de modo que es posible que la exclusión o las limitaciones antes mencionadas no se apliquen en su caso.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que usted tenga otros derechos que varían de un estado, provincia o jurisdicción a otro.

Cómo solicitar el servicio en garantía
En los Estados Unidos.
Si tiene alguna pregunta sobre esta garantía o desea recibir servicio de garantía, llame al 1-877-517-6400 y podrá obtener la dirección del centro de servicio que le resulte más conveniente.

En Canadá
Si tiene alguna pregunta sobre esta garantía o desea recibir servicio de garantía, llame al 1-877-517-6400 y podrá obtener la dirección del centro de servicio que le resulte más conveniente.

En los Estados Unidos, esta garantía es ofrecida por Sunbeam Products, Inc. operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions, Boca Ratón, Florida 33431. En Canadá, esta garantía es ofrecida por Sunbeam Corporation (Canada) Limited operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions, 20 B Hereford Street, Brampton, Ontario L6Y 0M1. Si usted tiene otro problema o reclamo en conexión con este producto, por favor escriba al Departamento de Servicio al Consumidor.

POR FAVOR NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A NINGUNA DE ESTAS DIRECCIONES NI AL LUGAR DE COMPRA.